

## お知らせ <糸通しの使い方 補足>

このたびは、ハッピージャパンミシンをお買い上げいただき、ありがとうございます。

取扱説明書の内容に一部補足がございます。本紙をよくお読みになり操作を行ってください。

本紙はミシンの取扱説明書と一緒に大切に保管していただきますようお願い申し上げます。


### 【掲載箇所】

FFH-6000 取扱説明書 23 ページ 「糸通しの使い方」手順 3

FFH-8000 取扱説明書 26 ページ 「糸通しの使い方」手順 4

**糸を糸通しのガイドにかけます。**

針棒糸かけから糸通しのガイド①に右から左へ糸をかけます。  
このとき、糸は自動的に糸保持体②を通ります。

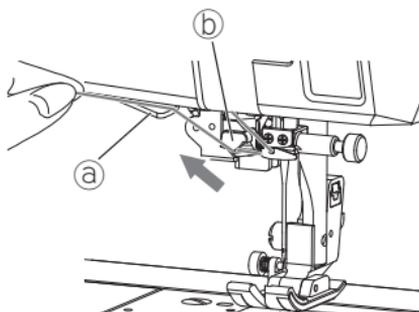

**【補足事項】** この手順は、以下のことにご注意のうえ行ってください。

- 糸を糸通しのガイド①にかける際は、糸がピンと張るように引っ張ってかけてください。糸が緩むと、糸保持体②に糸が通らない場合があります。
- 右図のように糸が糸保持体②を通っていることを確認してください。糸保持体を通っていないと、糸が針穴に入りません。

