


◆付属品

付属品はおもに補助テーブルの中に入っています。

押えには、わかりやすいようにそれぞれアルファベットの記号がついています。(直線押え、レザー押えを除く)
また、このミシンには、フットコントローラー(16 ページ参照)や大型テーブル(11 ページ参照)も付属しています。


●ミシンにセット

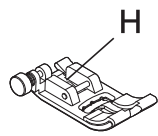


ジグザグ押え
(H)



針 (14 番)



糸巻き押え




フェルト




ボビン
(ボビンケースの中)


●前フタの中 トレイの上

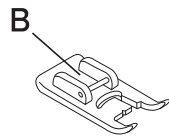


サテン押え
(B)

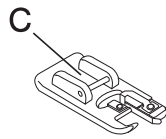


ふちかがり
押え (C)

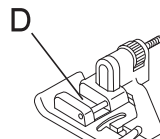

まつりぬい
(ブラインド)
押え (D)

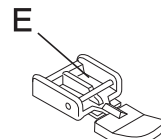


ファスナー押え
(E)



直線押え



針板用
ドライバー

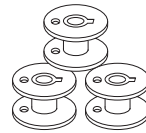


ボビン



シームリッパー

トレイの下




針ケース
(5本入り)
11 番、14 番、
16 番
ニット針 (黄色)
11 番、14 番




ドライバー



ブラシ



レザー押え

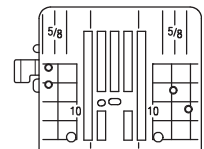


直線用交換針板



糸巻き押え
(小)

●後フタの中

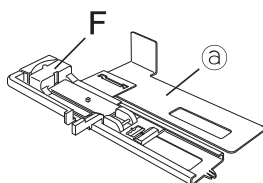

ボタンホール押え (F)
Ⓐアンダープレート