


## ◆押えホルダーの取り外し・取り付け

お手入れをするときや、キルティング押え、上送り押え（別売り品：72、73ページ参照）を取り付けるときは、押えホルダーを外します。


### ●取り外し

#### ① 押えを外します。

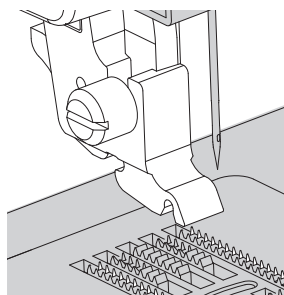

24ページの「押えの取りかえ方」参照

#### ② 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをゆるめます。

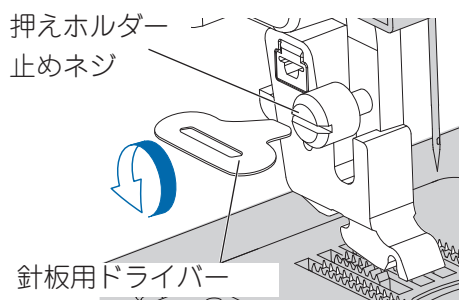

押えホルダーが外れます。


## 糸と針の選び方

糸と針は、布地の種類や厚さに合わせて選びます。


布地の種類		糸の番号	針の番号	模様（直線）とぬい目長さ （29ページ参照）												
薄地	薄地ジョーゼット、ポイル、オーガンジー、タフタ、絹布など。	綿 80～100 絹 60～80 化繊糸 80～100	9～11番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="3" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 0.8～2.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 0.8～2.5			W	○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 0.8～2.5													
		W														
○	○	○														
普通地	ギンガム、ピケ、リンネル、さらさ木綿、薄手のコーデュロイ、サテン、別珍、一般服地など。	綿 50～80 絹 50 化繊糸 50～80	11～14番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="3" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 2.0～3.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 2.0～3.0			W	○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 2.0～3.0													
		W														
○	○	○														
厚地	ギャバジン、ツイード、デニム、キルティング、コーデュロイなど。	綿 30～50 絹 50 化繊糸 30～60	14～16番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="3" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 2.0～5.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 2.0～5.0			W	○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 2.0～5.0													
		W														
○	○	○														
伸縮性の布地	ダブルニット、トリコット、スパンデックス、ジャージなど。	化繊糸 50～80 絹 50 ニット用糸	11～14番 ニット用針	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⚡</td> <td style="text-align: center;">⚡</td> <td style="text-align: center;">   </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>	4	5	6		⚡	⚡			○	○	○	
4	5	6														
⚡	⚡															
○	○	○														

### ●取り付け

#### ① 押えホルダーを押え棒の下から突き当たるまで持ち上げます。

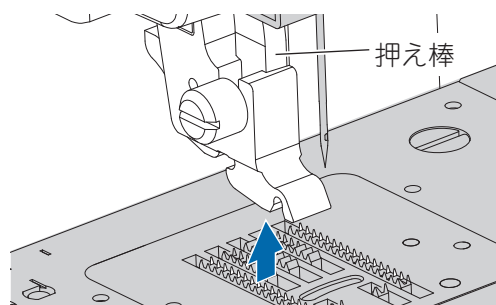

#### ② 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをしっかりと締めます。

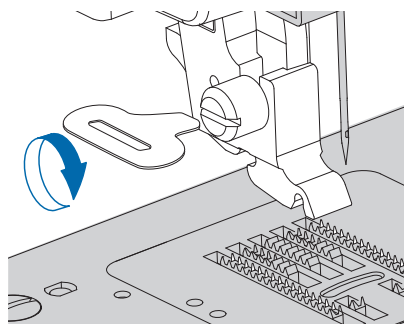

### お願い

市販の大きなドライバーなどであまり強くしめつけないでください。故障の原因となります。

### お知らせ

このミシンに付属している以外の針については、市販の家庭用ミシン針 HA × 1、HA × 1SP（ニット用針）をお買い求めください。