


◆押えホルダーの取り外し・取り付け

お手入れをするときや、キルティング押え、上送り押え（別売り品：72、73 ページ参照）を取り付けるときは、押えホルダーを外します。


●取り外し

① 押えを外します。

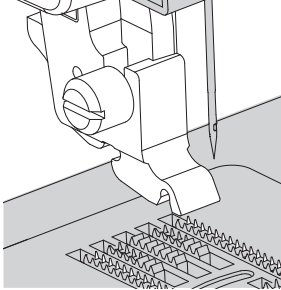

24 ページの「押えの取りかえ方」参照


② 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをゆるめます。

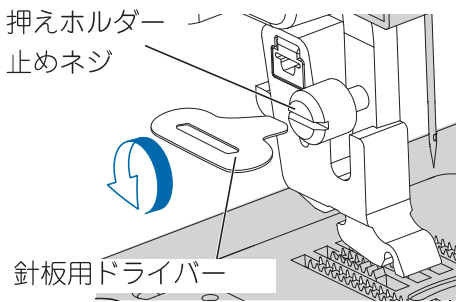


押えホルダーが外れます。

●取り付け

① 押えホルダーを押え棒の下から突き当たるまで持ち上げます。

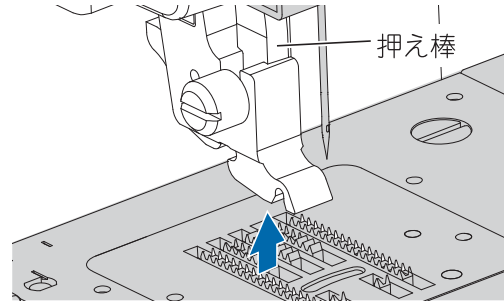

② 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをしっかりとめます。

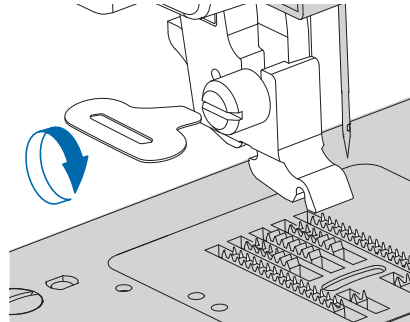

お願い

市販の大きなドライバーなどであまり強く締めつけないでください。故障の原因となります。

お知らせ

このミシンに付属している以外の針については、市販の家庭用ミシン針 HA × 1、HA × 1SP（ニット用針）をお買い求めください。

糸と針の選び方

糸と針は、布地の種類や厚さに合わせて選びます。

布地の種類		糸の番号	針の番号	模様（直線）とぬい目長さ (29 ページ参照)												
薄地	薄地ジョーゼット、ポイル、オーガンジー、タフタ、絹布など。	綿 80 ~ 100 絹 60 ~ 80 化繊糸 80 ~ 100	9 ~ 11 番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 0.8 ~ 2.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 0.8 ~ 2.5				○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 0.8 ~ 2.5													
○	○	○														
普通地	ギンガム、ピケ、リンネル、さらさ木綿、薄手のコードロイ、サテン、別珍、一般服地など。	綿 50 ~ 80 絹 50 化繊糸 50 ~ 80	11 ~ 14 番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 2.0 ~ 3.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 2.0 ~ 3.0				○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 2.0 ~ 3.0													
○	○	○														
厚地	ギャバジン、ツイード、デニム、キルティング、コードロイなど。	綿 30 ~ 50 絹 50 化繊糸 30 ~ 60	14 ~ 16 番	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">ぬい目長さ 2.0 ~ 5.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	ぬい目長さ 2.0 ~ 5.0				○	○	○		
1	2	3	ぬい目長さ 2.0 ~ 5.0													
○	○	○														
伸縮性の布地	ダブルニット、トリコット、スパandex、ジャージなど。	化繊糸 50 ~ 80 絹 50 ニット用糸	11 ~ 14 番 ニット用針	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>	4	5	6						○	○	○	
4	5	6														
○	○	○														