


針の取りかえ方

折れたり曲がったりした針は、そのまま使わず交換してください。用途に合った針に変更することも大切です。

注意：ケガ防止のために；


必ず電源スイッチを切るか、ロックボタンでミシンをロックしてから行ってください。



お願い


針板の上に紙や布をしいておくと、ミシンの中に針を落とす心配がありません。

① ハズミ車を手前に回して、針を上に上げます。

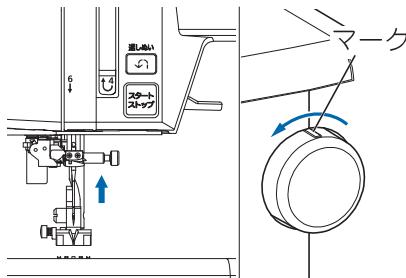


ハズミ車のマークが上にきます。


② 押え上げレバーを下げます。

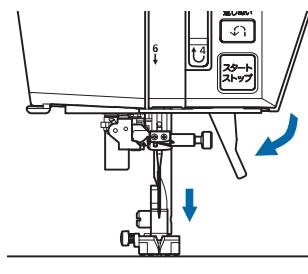


③ 針を左手で持ちながら、付属のドライバーで針止めネジをゆるめます。

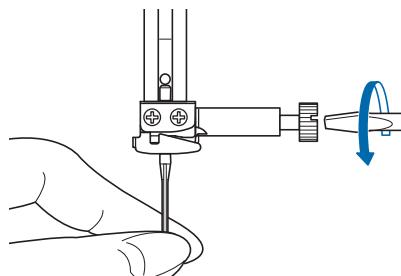


④ 針を外します。

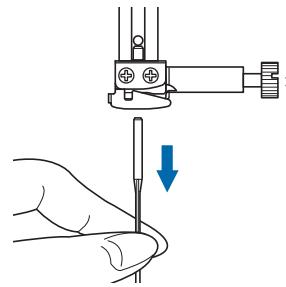

⑤ 新しい針の平らな面を後ろにして、ピンにあたるまで差し込みます。

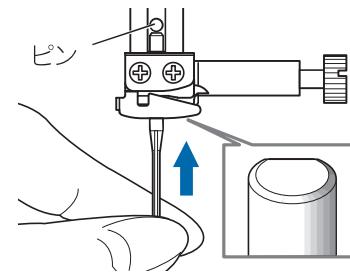

⑥ 指で軽くネジをしめた後、付属のドライバーでしっかりとしめます。

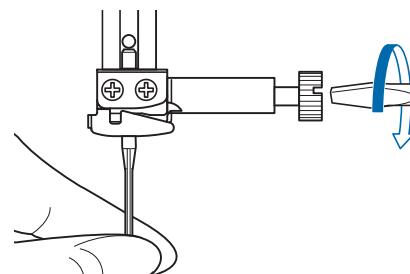

お願い

市販の大きなドライバーなどあまり強くしめつけないでください。故障の原因となります。

注意：ケガ防止のために；

- ・針は、家庭用ミシン針（HA × 1）をご指定の上、お買い求めください。
- ・曲がった針や、先がつぶれた針はご使用にならないでください。取り付け前には、針板など平らなものにのせ、のぞいてみて確かめてください。

