糸と針の選び方

糸と針は、布地の種類や厚さに合わせて選びます。

> お知らせ
> このミシンに付属している以外の針については、市販の家庭用ミシン針 HA × 1、HA × 1SP（ニット用針）をお買い求めください。

布地の種類		糸の番号	針の番号	模様（直線）とぬい目長さ（33 ページ参照）
薄地	薄地ジョーゼット、ボイル、オーガンジー、タフタ、絹布など。	綿　80 ～ 100 絹　60 ～ 80 化繊糸　80 ～ 100	9 ～ 11 番	 ぬい目長さ 0.8 ～ 2.5
普通地	ギンガム、ピケ、リンネル、さらさ木綿、薄手のコーデュロイ、サテン、別珍、一般服地など。	綿　50 ～ 80 絹　50 化繊糸　50 ～ 80	11 ～ 14 番	 ぬい目長さ 2.0 ～ 3.0
厚地	ギャバジン、ツイード、デニム、キルティング、コーデュロイなど。	綿　30 ～ 50 絹　50 化繊糸　30 ～ 60	14 ～ 16 番	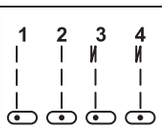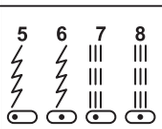 ぬい目長さ 2.0 ～ 5.0
伸縮性の布地	ダブルニット、トリコット、スパンデックス、ジャージなど。	化繊糸　50 ～ 80 絹　50 ニット用糸	11 ～ 14 番 ニット用針