


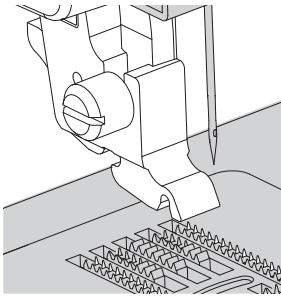
◆ 押えホルダーの取り外し・取り付け

お手入れをするときや、キルティング押え、上送り押え（別売り品：92、93 ページ参照）を取り付けるときは、押えホルダーを外します。

<p>⚠ 注意：ケガ防止のために； 必ず電源スイッチを切るか、ロックボタンでミシンをロックしてから行ってください。</p>	
--	---


● 取り外し

- 1 押えを外します。



27 ページの「押えの取りかえ方」参照


- 2 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをゆるめます。

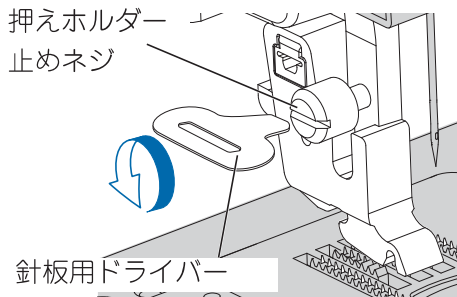


押えホルダーが外れます。

● 取り付け

- 1 押えホルダーを押え棒の下から突き当たるまで持ち上げます。

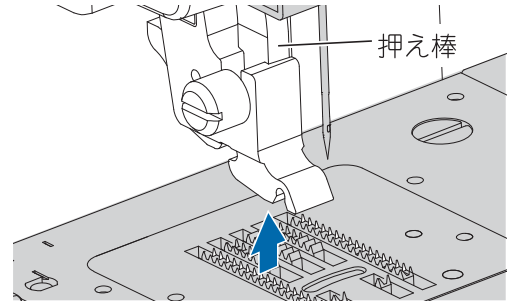

- 2 付属の針板用ドライバーで、押えホルダー止めネジをしっかりとめます。

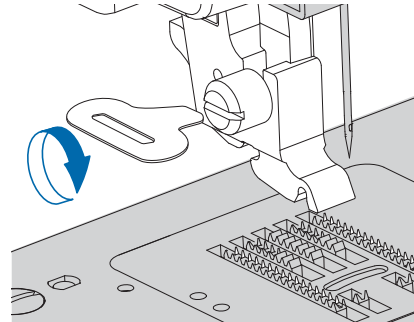**お願い**

市販の大きなドライバーなどであまり強く締めつけないでください。故障の原因となります。