

スライサーHS-17 お手入れ手順




電源スイッチを切って、コンセントを抜いてから行ってください




- ①作業が終了したら、電源スイッチがOFFになっていることを確認し、厚さ調節ダイヤルを“0”の位置に戻してください。
(刃物とゲージプレートの段差を無くしてください。)

※安全の為電源プラグを抜いてください。

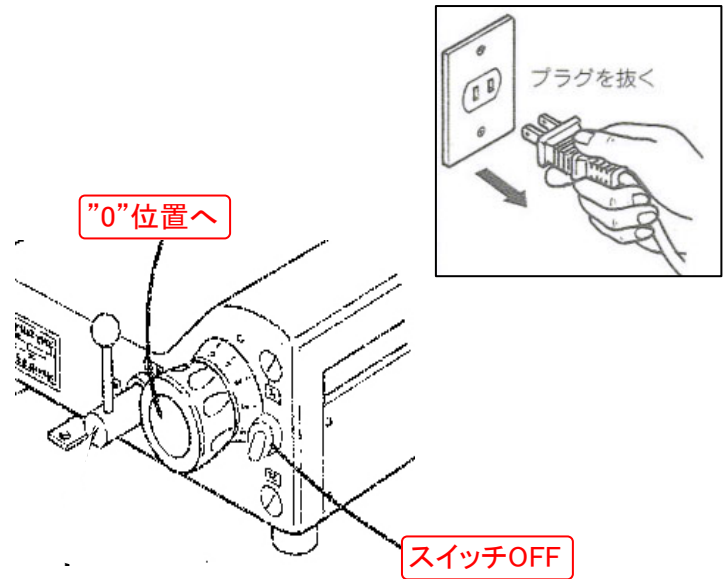


- ②締め付けノブを緩め、アーム部を外します。
外した部品は中性洗剤で洗浄して下さい。
食品押さえのスパイクは、ツマミを緩めれば簡単に外れます。

※アルカリ洗剤は金属を腐食させますので使用しないで下さい。
※スパイクは非常に鋭利ですのでご注意下さい。
※外した部品(スプリングワッシャーなど)は紛失しないようご注意下さい。

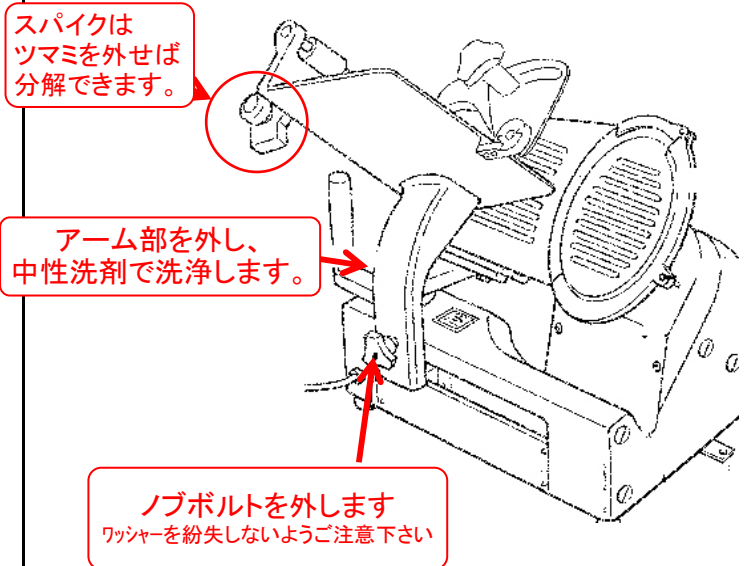

- ③丸刃カバー締め付ボルトを完全に緩めて外し、丸刃カバー組を外します。
外した部品は中性洗剤を使用して洗浄します。

※刃物がむき出しになりますのでご注意下さい。
※アルカリ洗剤は金属を腐食させますので使用しないで下さい。
※洗浄後は水滴を完全に拭き取ってください。
締め付ボルトのネジ部が錆び、締まらなくなります。

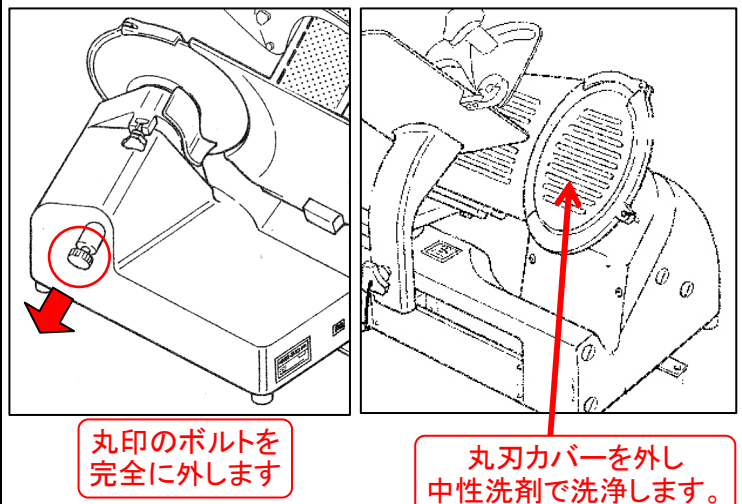


スライサーHS-17 お手入れ手順つづき

刃物は非常に鋭利です。取り扱いには細心の注意を払ってください。

④丸刃はネジ3本で締まっています。
プラスドライバーでネジを外せば刃物を外せますので洗浄してください。

※刃物は非常に鋭利です。取り扱いには細心の注意を払ってください。
※外したネジの紛失にご注意下さい。


刃物の取り扱い注意

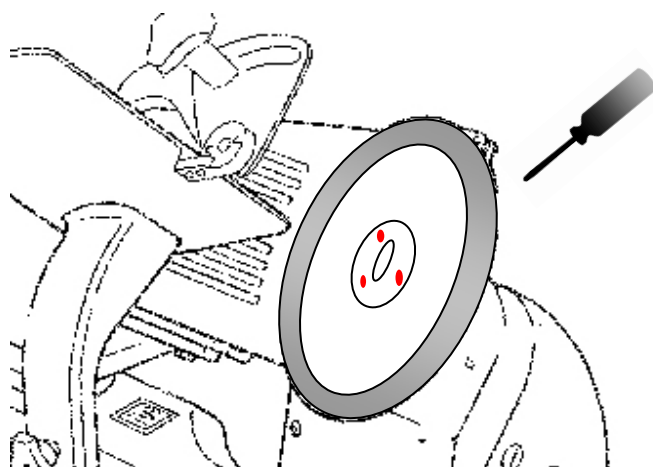

⑤後ろカバーを外し洗浄してください。
本体は強く絞ったタオル等でよく拭いてください。

※本体を水に浸けたり、本体に水を掛けたりしないで下さい。

**絶対に
水をかけないで！**

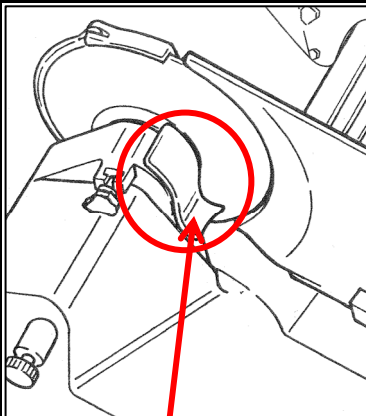

後ろカバーは
簡単に外れます
中性洗剤で洗浄してください。

