

**ちょっとお調べください。** 故障かな?……とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	電源コードが抜けている	コンセントをしっかりと差し込んでください
刃物円盤が回るとガーガー音がする	刃物円盤がキッチリ入っていない	刃物円盤をいっぱいに入れ、スプリングワッシャ、ナットで確実に締めて下さい。
うまく切れない	刃物が切れない	刃物を新しいものと交換してください

## 修理サービスおよび保証(保証書)について

### 修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店または下記に、ご相談ください。なお、ご相談されるときは、HAPPYスライス・ボーイMSC-90型及びお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- このHAPPYスライス・ボーイMSC-90型に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 保証期間内でも次の場合には有料になります。
  - (イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ)お買上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

発売元  
**株式会社 シンガーハッピージャパン**  
 〒110-0016 東京都台東区台東2-9-5 TEL.03-3833-5020  
 FAX.03-3834-1636  
 E-mail:foodmachine@singerhappy.co.jp  
 URL:<http://www.singerhappy.co.jp>

### 保証書について

- このHAPPYスライス・ボーイMSC-90型には、「保証書」がついています。
- 保証書はお買いあげの販売店でお渡ししますから、記載内容をご確認のうえたいせつに保管してください。
  - 保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときはすぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
  - 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理いたします。
  - このHAPPYスライス・ボーイMSC-90型の保証期間はお買いあげいただいた日から1年です。

製造元  
**ハッピーエンタープライズ**  
 〒990-2251 山形市立谷川13-3515 TEL.023-686-2251  
 FAX.023-686-2215

## 保 証 書

型 名	HAPPYスライス・ボーイMSC-90型		
保証期間	1 年 間	お買上げ日	年 月 日
ご愛用者	ご住所 ご芳名	〒 TEL( )	
販 售 店	住 所 店 名	〒 TEL( )	

# ハッピー スライス・ボーイ MSC-90 取扱説明書



HAPPY



# 安全上のご注意

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



分解禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



コンセント  
を抜く


●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


## 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水につけたり、機械正面以外から水をかけたりしないショート・感電の恐れがあります。

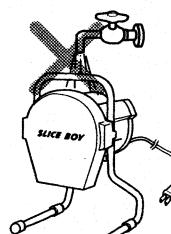


子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

火傷、感電、けがをする恐れがあります。




刃物は鋭利なので、直接手を触れないけがをする恐れがあります。

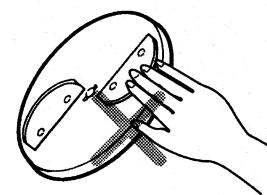

運転中、停止中にかかわらず、食品出口に指等を入れない

けがをする恐れがあります。

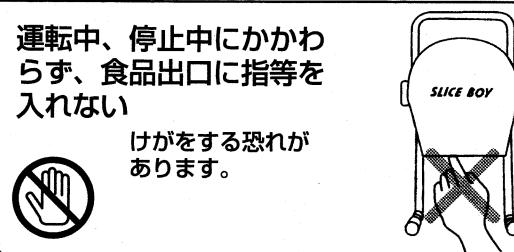

運転中に前カバーを開けたり、投入口の中に指、はし等、調理材料以外いれない

けがをする恐れがあります。




# 安全上のご注意

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する事があります。

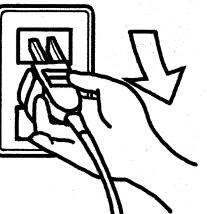

スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする

けがの原因となります。




調理材を取り出すときは、刃物円盤を取り外してからにするけがをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

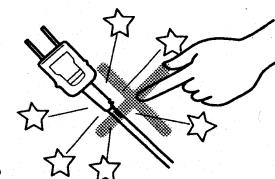


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟みこんだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。

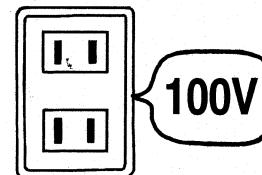

不安定なところでは使用しない

けがの原因となります。

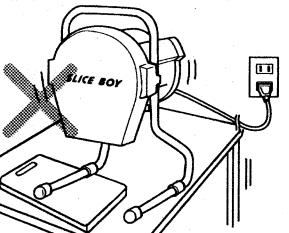


前カバーを閉めているとき以外はスイッチを入れない

けがをする恐れがあります。



運転中に移動させない

けがの原因となります。

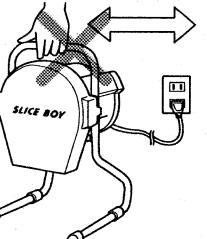


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




部品の取付け、取外し及びお手入れをするとときは、スイッチを切り、プラグを抜く

けがをする恐れがあります。

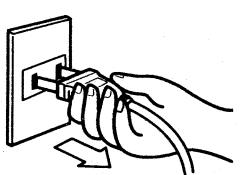


オプションの千切円盤用のクシ刃は鋭利な薄い刃で作られていますので、作業開始時と終了時に、それぞれ必ず刃の枚数を確認して下さい。万一作業中、刃が欠けた場合は食材を捨てて下さい

けがの原因となります。

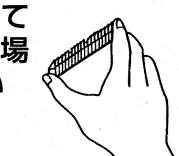


## 各部のなまえ

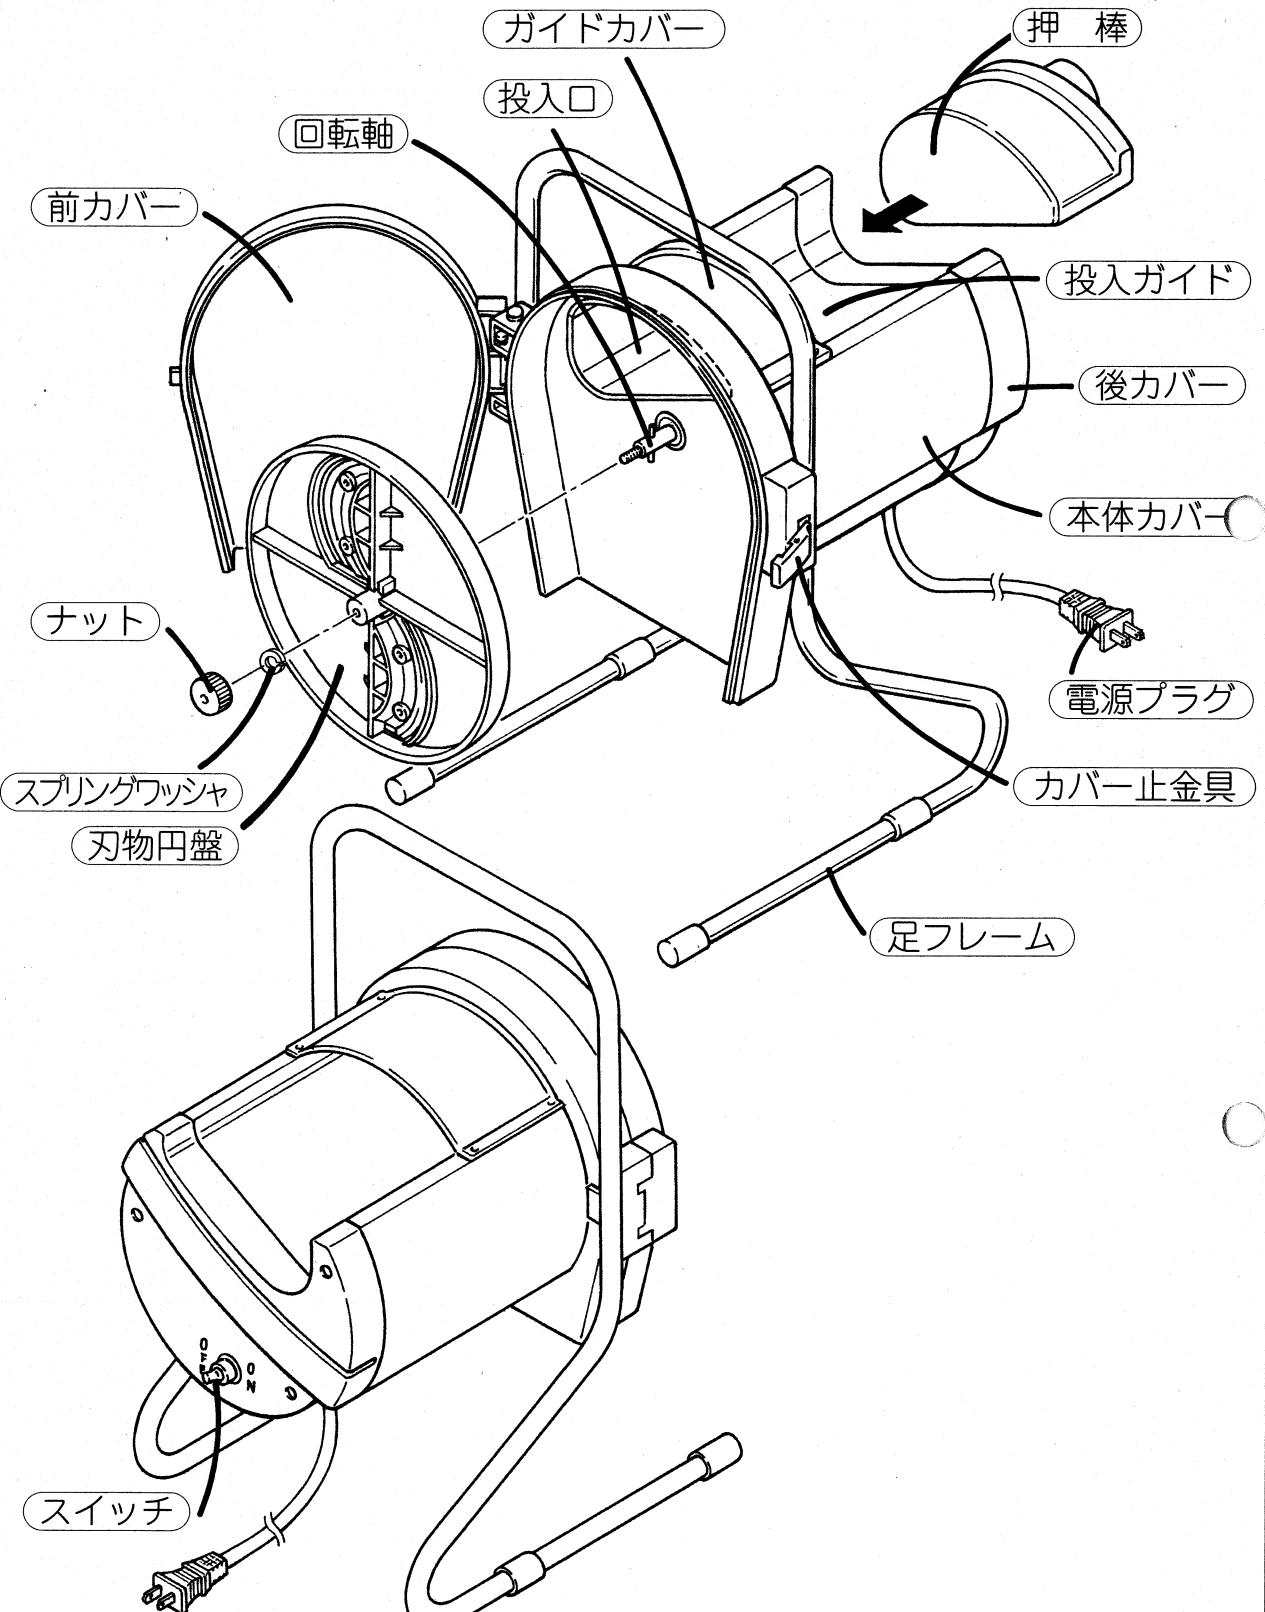


## お使いいただく前の準備と操作方法


①機械は平らなところに置いてありますか。

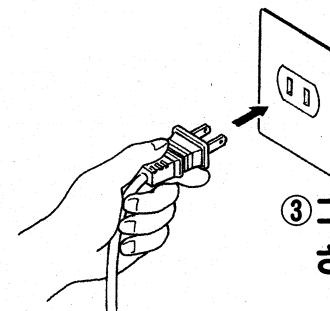


②スイッチはOFFの状態に  
なってありますか。

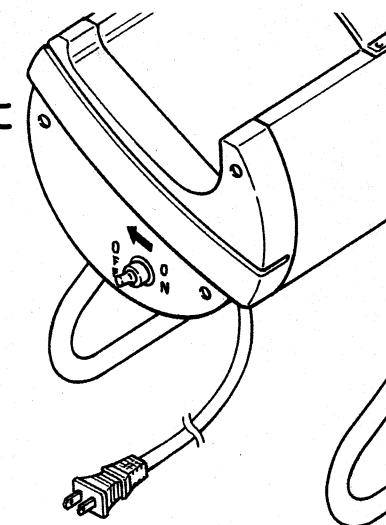

③コンセントは確実に挿入  
されておりますか。

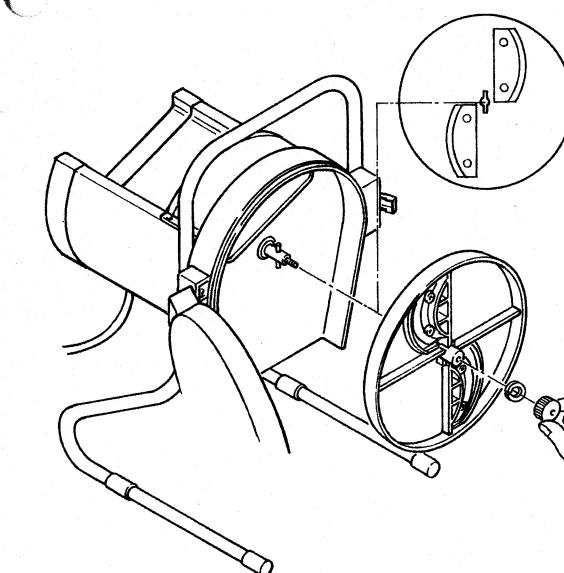

④刃物円盤は、確実に本体いっぱい  
に挿入され、円盤とナットの間に  
スプリングワッシャが入った状態で、  
ナットは確実に締まっておりますか。

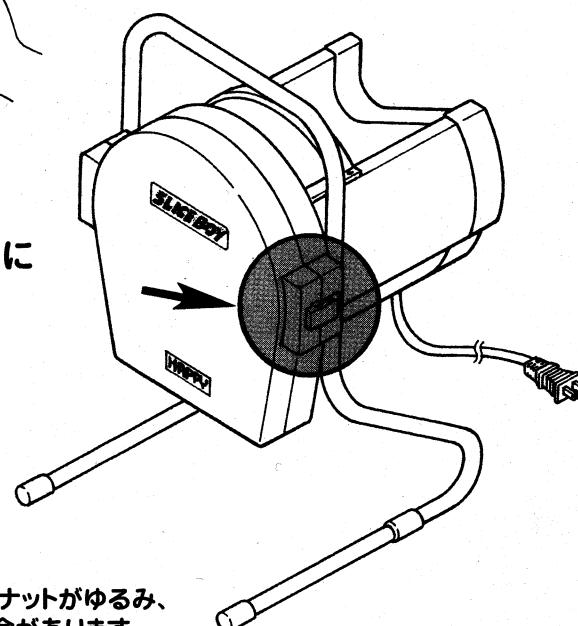


⑤前カバーはカバー止金具で確実に  
締まっておりますか。

### 注意

- ・スプリングワッシャを入れないで使用すると、使用中にナットがゆるみ、本体に刃物円盤が当たって、機械故障の原因となる場合があります。作業の前には、必ず刃物円盤とナットの間にスプリングワッシャが入っていることを確認し、確実にナットを締め付けてください。
- ・本体は一部樹脂製ですから、直射日光の当たる所や、熱器具などの周りには置かないでください。


## 正しい使い方

- ①切削する野菜をあらかじめ投入口に入る大きさに切ります。

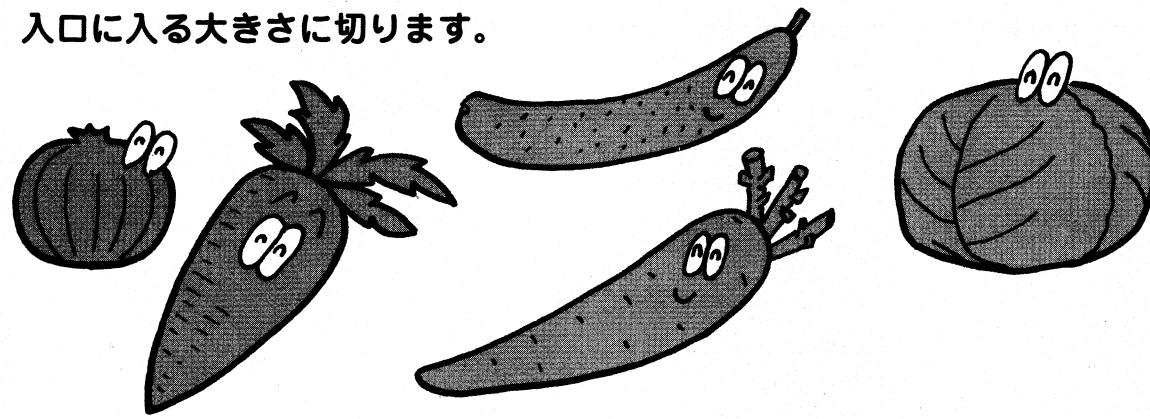


- ②野菜出口の下にボール等の容器を置きます。


- ③スイッチをONにします。

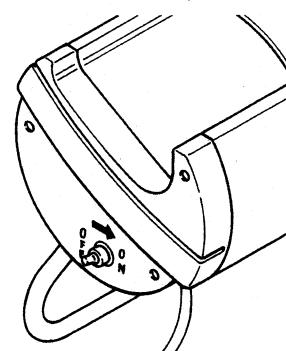

- ④投入口に野菜を入れ押棒で押しつけます。

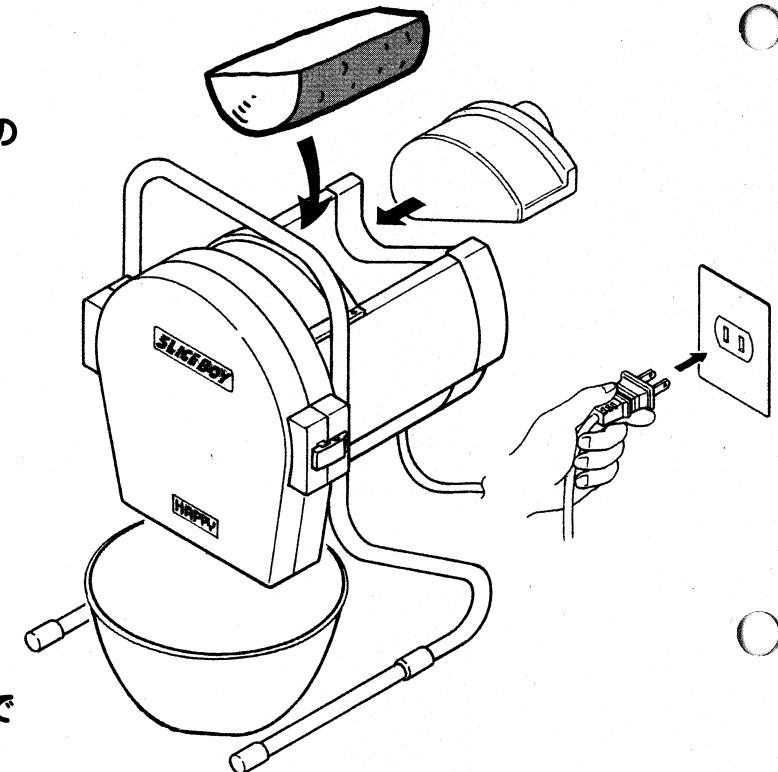

- ⑤作業終了後、電源スイッチをOFFにする。


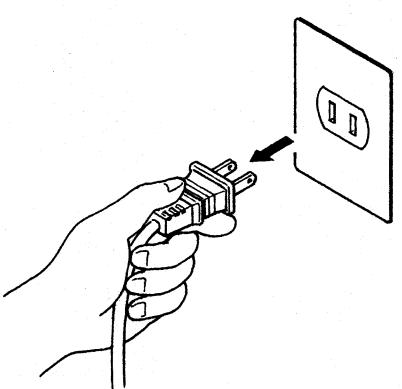


### 注意


連続して長時間使用し、モーターの温度が上がりすぎるとプロテクターが働いて自動的に機械が止まります。この場合スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて下さい。  
(プロテクターは30分程度自動的に復帰します。)

## 刃物円盤の取替方法

- ①刃物円盤取替えの場合は、必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。

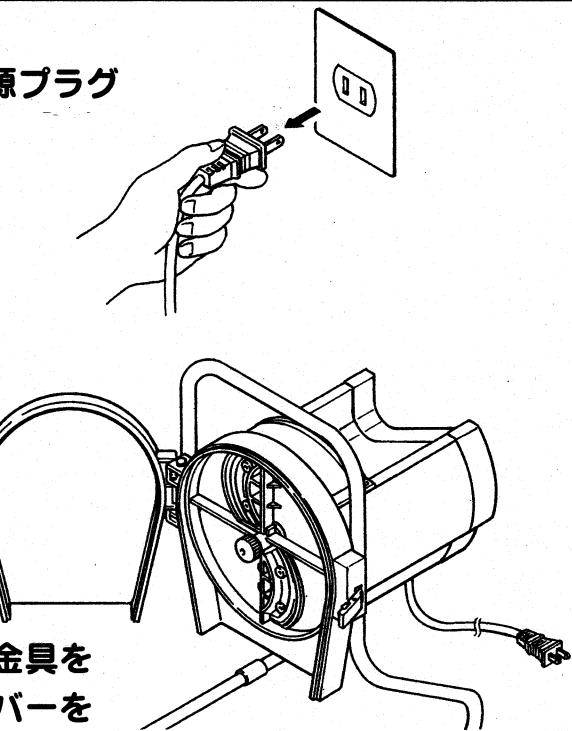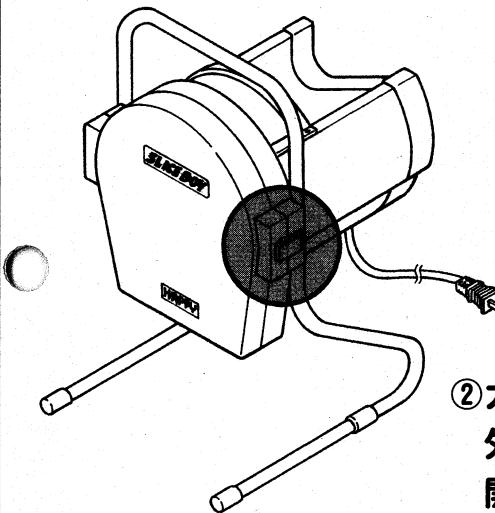

- ③ナット、スプリングワッシャを外し、刃物円盤を取り外します。

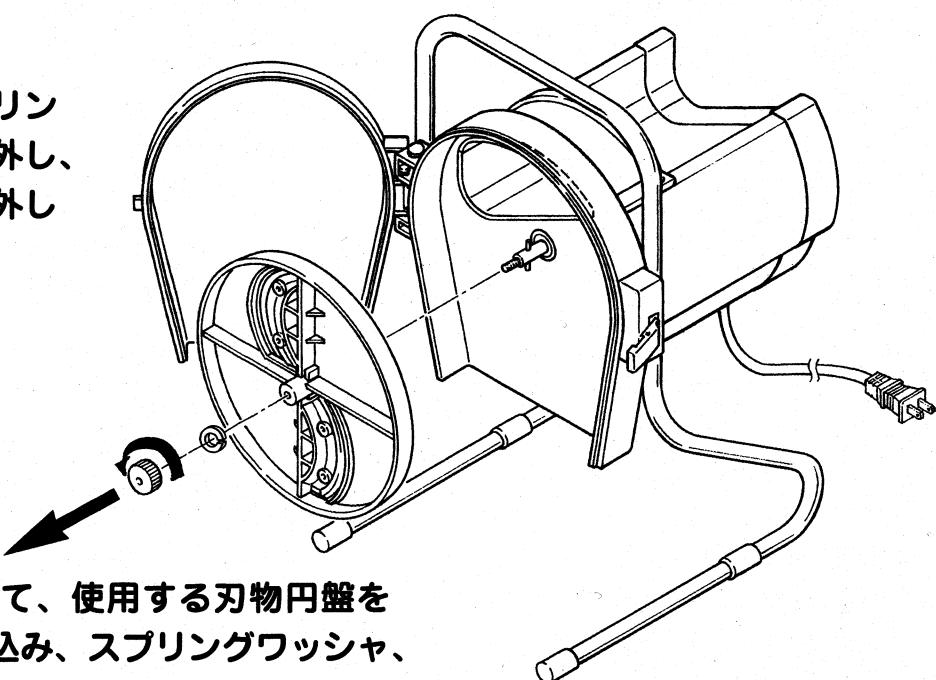

- ④切り方に応じて、使用する刃物円盤を回転軸にはめ込み、スプリングワッシャ、ナットで確実に締め付けます。

### 注意

・刃物は危険ですから、お手入れ、取替えの際には取り扱いに十分気を付けてください。  
・スプリングワッシャは小さい物ですから、なくしたり、食材に混入したりしないように注意してください。

# 刃物円盤のいろいろ(別売品)

## —スライス円盤—

薄切り用 0.5mm厚

薄切り用 0.8mm厚


中切り用 1.2mm厚

中切り用 1.5mm厚

中切り用 2.0mm厚

厚切り用 2.5mm厚

厚切り用 3.0mm厚

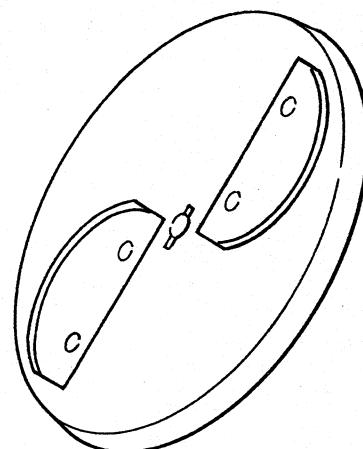


●付け合わせ用キャベツ ●レモン ●人参

●酢の物用キュウリ ●トマト ●れんこん

●オニオングライス ●タケノコ ●大根

●ジャガイモ ●ピーマン

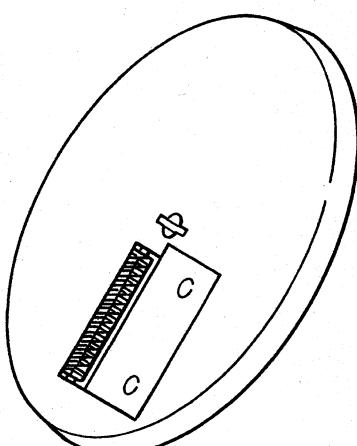

## —千切り円盤—


1.2×3.0mm

1.5×3.0mm

2.0×4.0mm

●サラダ用人参 ●大根のなます

●合えもの用キャベツ

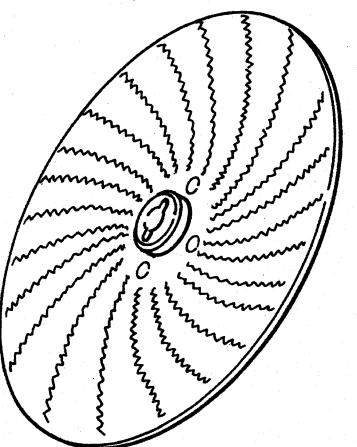


## —おろし円盤—

●大根・人参のおろしに


# お手入れの仕方

ご使用後は必ずお手入れして下さい。放っておきますと悪臭・汚れがとりにくくなり、刃物の切れ味が悪くなります。


- ①まずスイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。

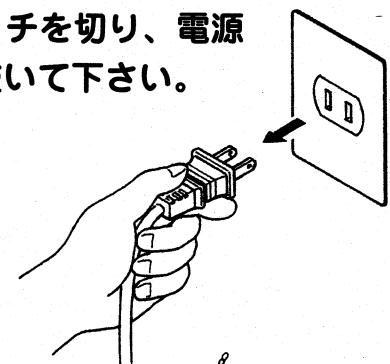

- ②本体は正面からの水洗いを行い、必ず布で水分を拭き取って下さい。

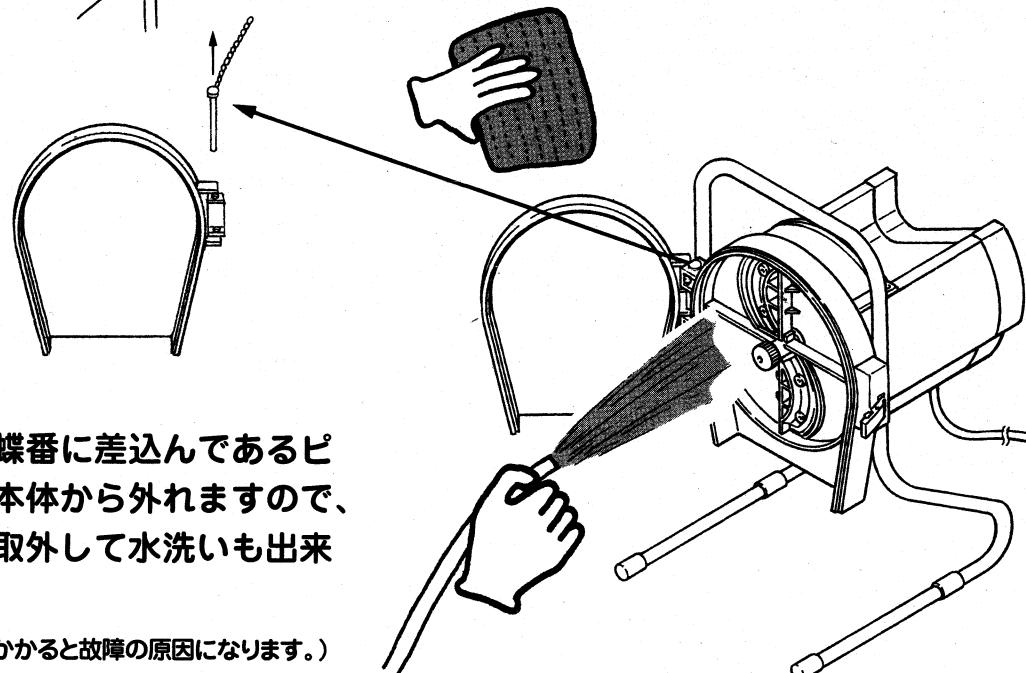

- ③刃物円盤は6ページの取替方法の要領で取外し水洗いして下さい。

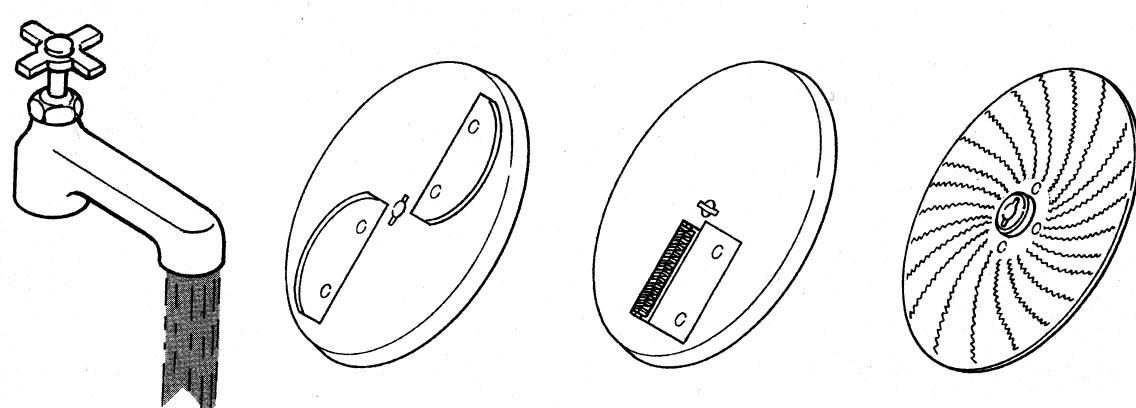

(万一汚れを落すために洗剤を使用する場合は必ず中性洗剤のみをお使い下さい。)