

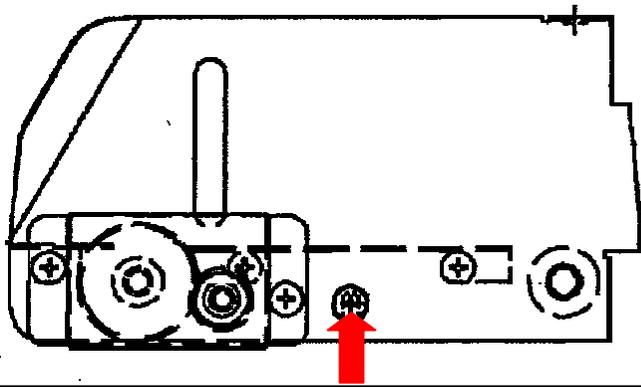


ミドルネギーOHC-50
送りベルトがすべる場合

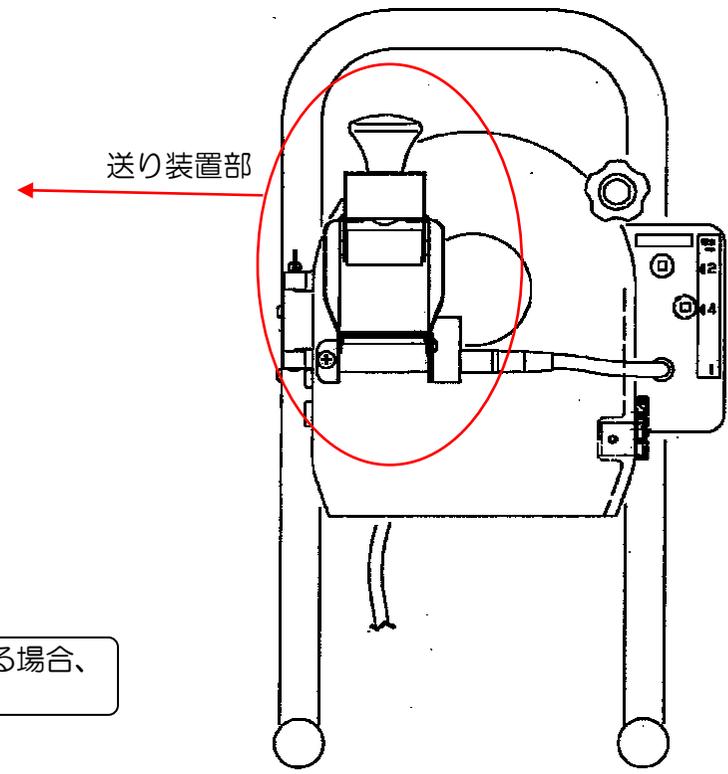

①この両側にベルトテンション調節用のネジがあります。
ネジを緩めネジ位置を下げると送りベルトを強く張ることができますので
送りベルトのスリップが治まります。

※前後のベルトローラー軸に入っている“フランジブッシュ”（黒い樹脂製の部品 4個）が割れている場合、
ベルトのテンションが張り切れませんのでフランジブッシュの交換が必要になります。

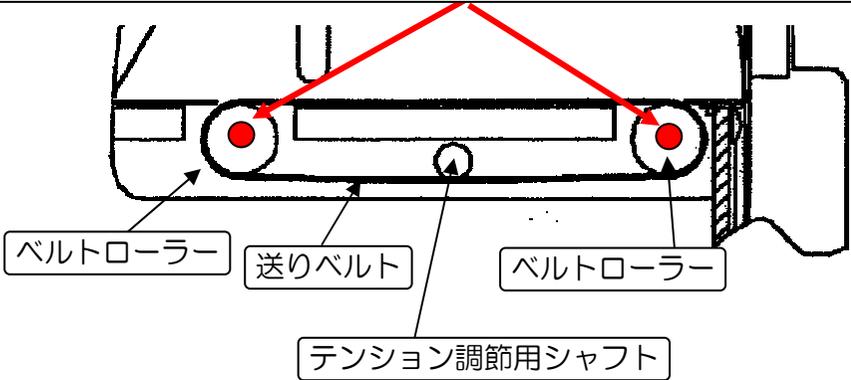

株式会社 シンガーハッピーシャピン

TEL: 03-3833-5020 FAX: 03-3834-1636