

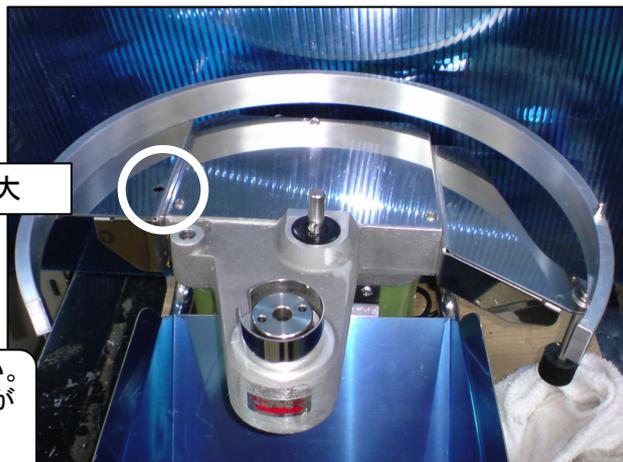


キャベツ (RCS-70型) 刃物やドラムが回らなくなったら


この機械には安全装置が付いています。
上ケース(刃物回りのプレート)が正しく取り付けられていないと機械は稼動しません。
下記の点をご確認下さいますようお願い申し上げます。

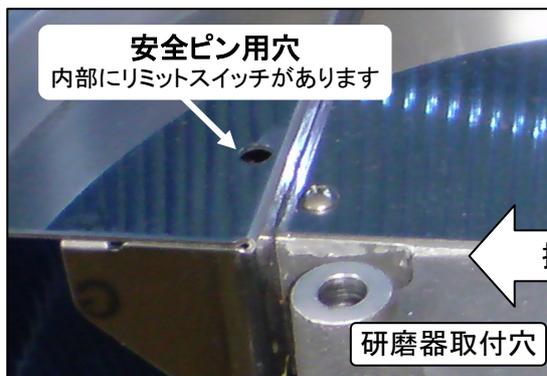

機械の電源スイッチを入れ、リミットスイッチを押して下さい。
刃物シャフトが回転すれば、上ケースの安全スイッチピンが脱落している可能性があります。
下記の安全ピンがあるか確認してください。

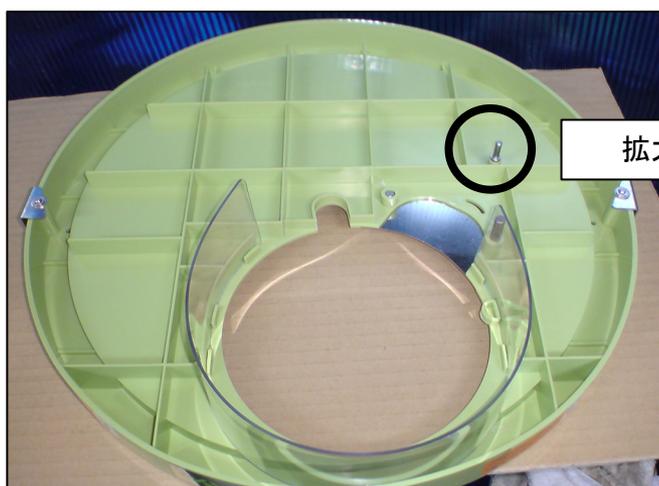

拡大

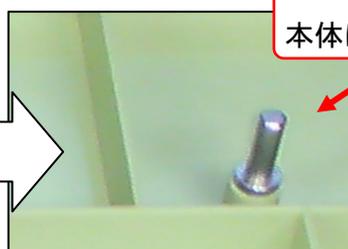

安全スイッチピン
本体に入り、リミットスイッチを押します

安全スイッチピンが脱落すると機械は動作しません。
ピンをぶついたりするとベースの樹脂に亀裂が入り、
脱落しやすくなりますのでご注意ください。

