


# オロシーRHG-15G

## 取扱説明書 業務用



大根、山芋、人参、生姜等  
おろし機のベストセラー

● 実用新案申請中

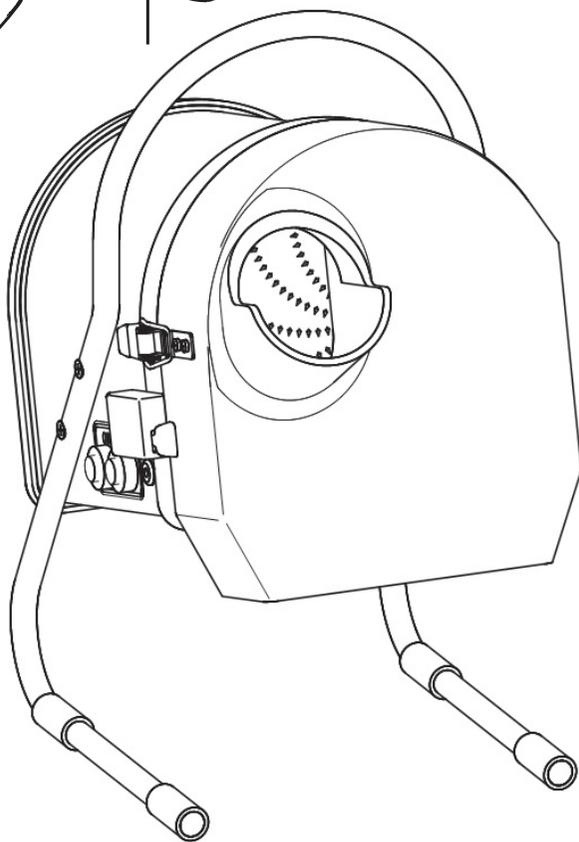

**HappyJapan**



4 937319 323017

**!** ご使用前には必ず安全上のご注意、使い方について30分程度のトレーニングをして下さい。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



## 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



### 分解禁止

⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



### コンセントを抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警告


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

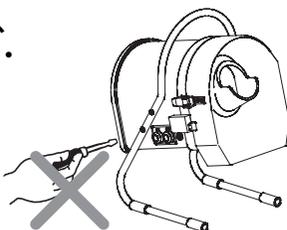

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

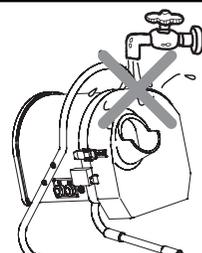


子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

火傷、感電、けがをすることがあります。




おろし金は鋭利なので、直接手を触れない

けがをすることがあります。

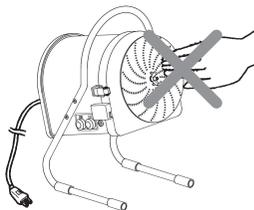


運転中、刃物カバーを開けたり、挿入口の中に指、はし等入れない

けがをすることがあります。

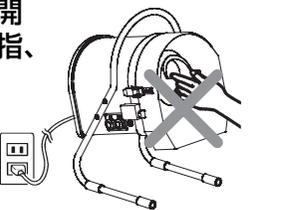

運転中、停止中にかかわらず、食品出口に手指等入れない

けがをすることがあります。

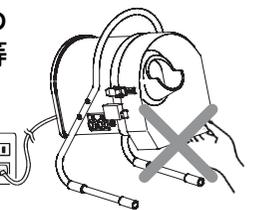

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



感電やショートして発火する事があります。

スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする

けがの原因となります。



調理材料を取り出すときは、刃物を取り外してからにする


けがをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない



感電・ショート・発火の原因となります。

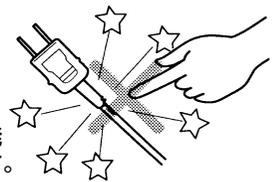

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟みこんだりしない




電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100Vを使用し、必ずアースを取ること

火災・感電の原因となります。




アース

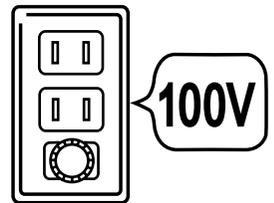


不安定なところでは使用しない

けがの原因となります。

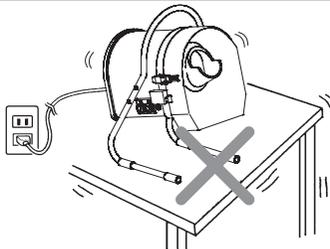

運転中に移動させない

けがの原因となります。

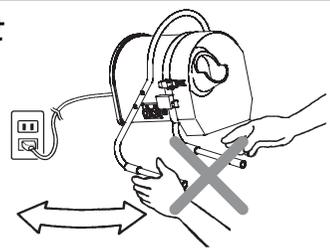

刃物カバーを閉めているとき以外はスイッチを入れない


けがをする恐れがあります。



部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、スイッチを切り、プラグを抜く



けがをする恐れがあります。

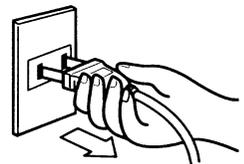


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。





# 各部のなまえ

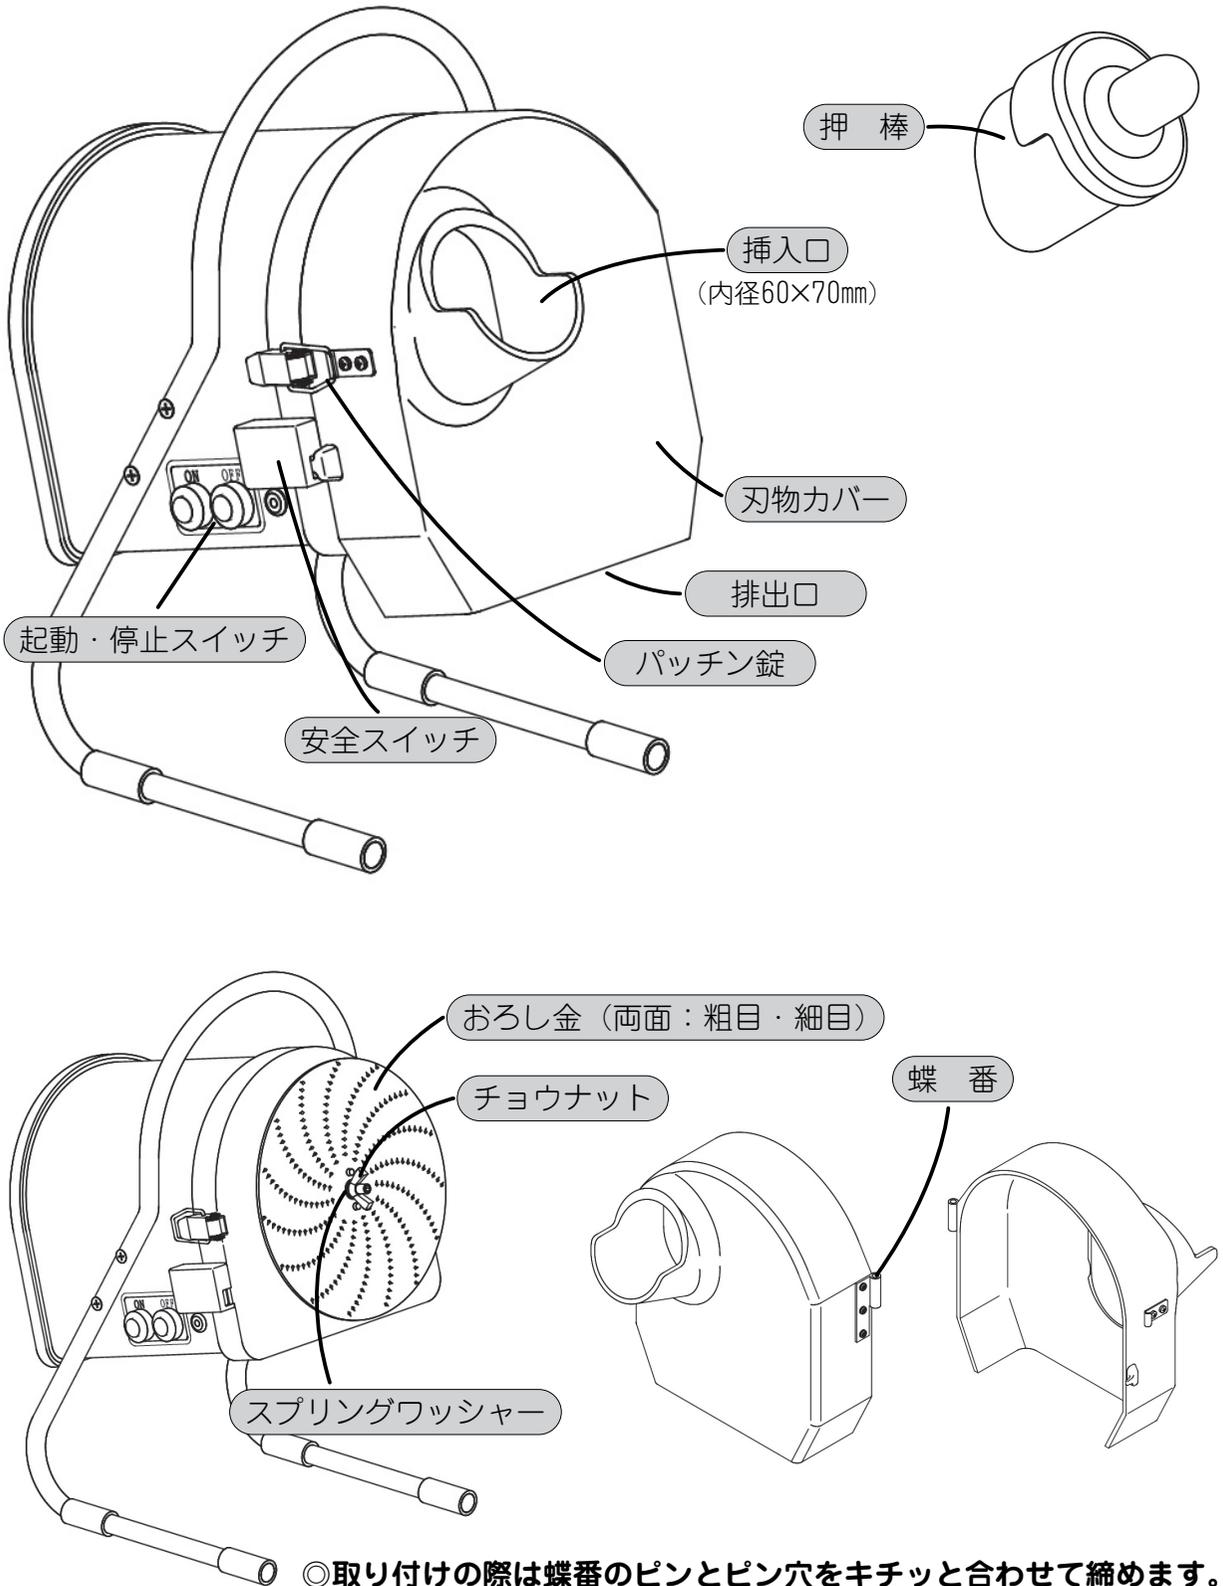

# 正しい使い方

※必ずアースを取ってください！

- ◎おろし金を締め付けているチョウナットが確実に締まっているかを確認して下さい。  
(手で強く締めて下さい。)

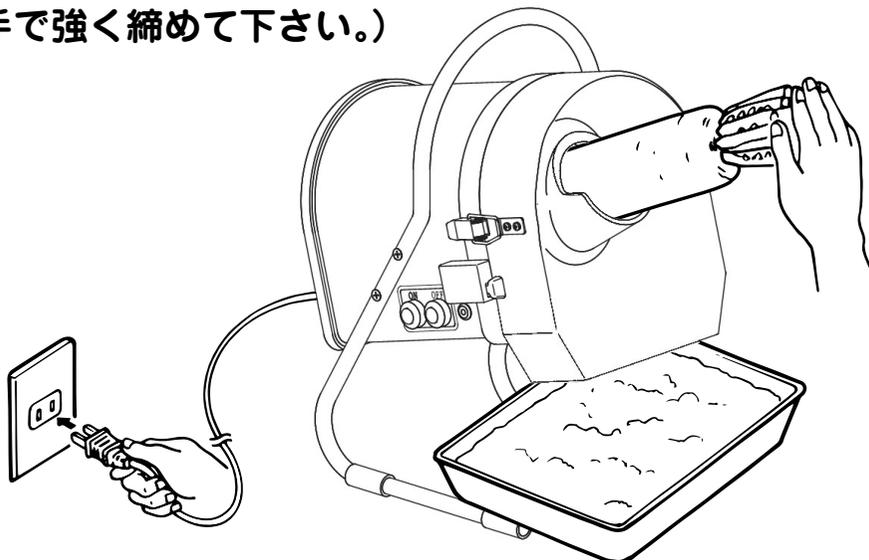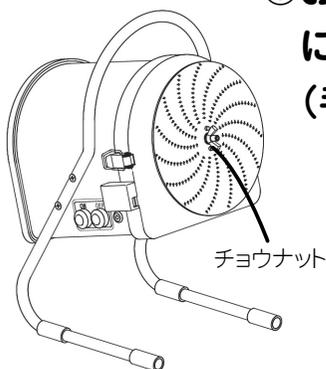

- ① プラグをコンセントに差し込み  
スイッチをONにします。
- ② 大根などを挿入口から軽く指で押しながら  
入れます。
- ③ 短くなったら次の大根、または押棒を使って最後までオロシます。

(注：小さいものをオロス場合は、安全のため必ず押棒をご使用下さい。  
細かくオロス場合は、ゆっくり押し、粗くオロス場合は強く押して下さい。  
食材挿入口・排出口には絶対に手、指等を入れないでください。)

## お手入れのしかた

- ◎ オロシ作業が終わったら、スイッチを切りプラグをコンセントから抜きます。
- ◎ 刃物カバーを取り外し、チョウナットをゆるめて外し、おろし金を取り外します。  
(注：スイッチを切ってもすぐにはおろし金の回転は止まりませんので、完全に停止したことを確認するまで、刃物カバーを取り外さないようにして下さい。)
- ◎ おろし金やカバーは取り外して水洗いして下さい。本体はかたく絞った布で良く拭いて下さい。

# ちょっとお調べください。

故障かな?……とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	電源コードが抜けている	プラグをコンセントにしっかり差し込んでください
電源が入らない	刃物カバーが開いている	刃物カバーを確実に閉めてください
うまくおろせない	おろし金がへっている	おろし金を交換してください
運転中ストップ	サーマルプロテクター作動	スイッチを切り30分程度待ってください

## 修理サービスおよび保証（保証書）について

修理サービスについて	保証書について
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店または下記に、ご相談ください。なお、ご相談されるときは、オロシーRHG-15G型及びお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。</li> <li>●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。</li> <li>●このオロシーRHG-15G型に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。</li> </ul> <p>■保証期間内でも次の場合には有料になります。</p> <p>(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。</p> <p>(ロ) お買上げ後の落下などによる故障および損傷。</p> <p>(ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。</p> <p>(ニ) 消耗品（刃物など）</p>	<p>このオロシーRHG-15G型には「保証書」がついています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●保証書はお買いあげの販売店でお渡ししますから、記載内容をご確認のうえたいせつに保管してください。</li> <li>●保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときはすぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。</li> <li>●万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理いたします。</li> <li>●このオロシーRHG-15G型の保証期間はお買いあげいただいた日から1年です。</li> </ul>

お問い合わせ窓口：

### 株式会社ハッピージャパン 「コンポーネントグループ」

〒110-0016 東京都台東区台東二丁目9番5号 TEL.03-3833-5020 FAX.03-3834-1636

## 保 証 書

型 名	オロシーRHG-15G型		
保証期間	1 年 間	お買上げ日	年 月 日
ご愛用者	ご住所 ご芳名	〒	TEL( )
販売店	住 所 店 名	〒	TEL( )