


# ネギー OHC-13G

## 取扱説明書 業務用

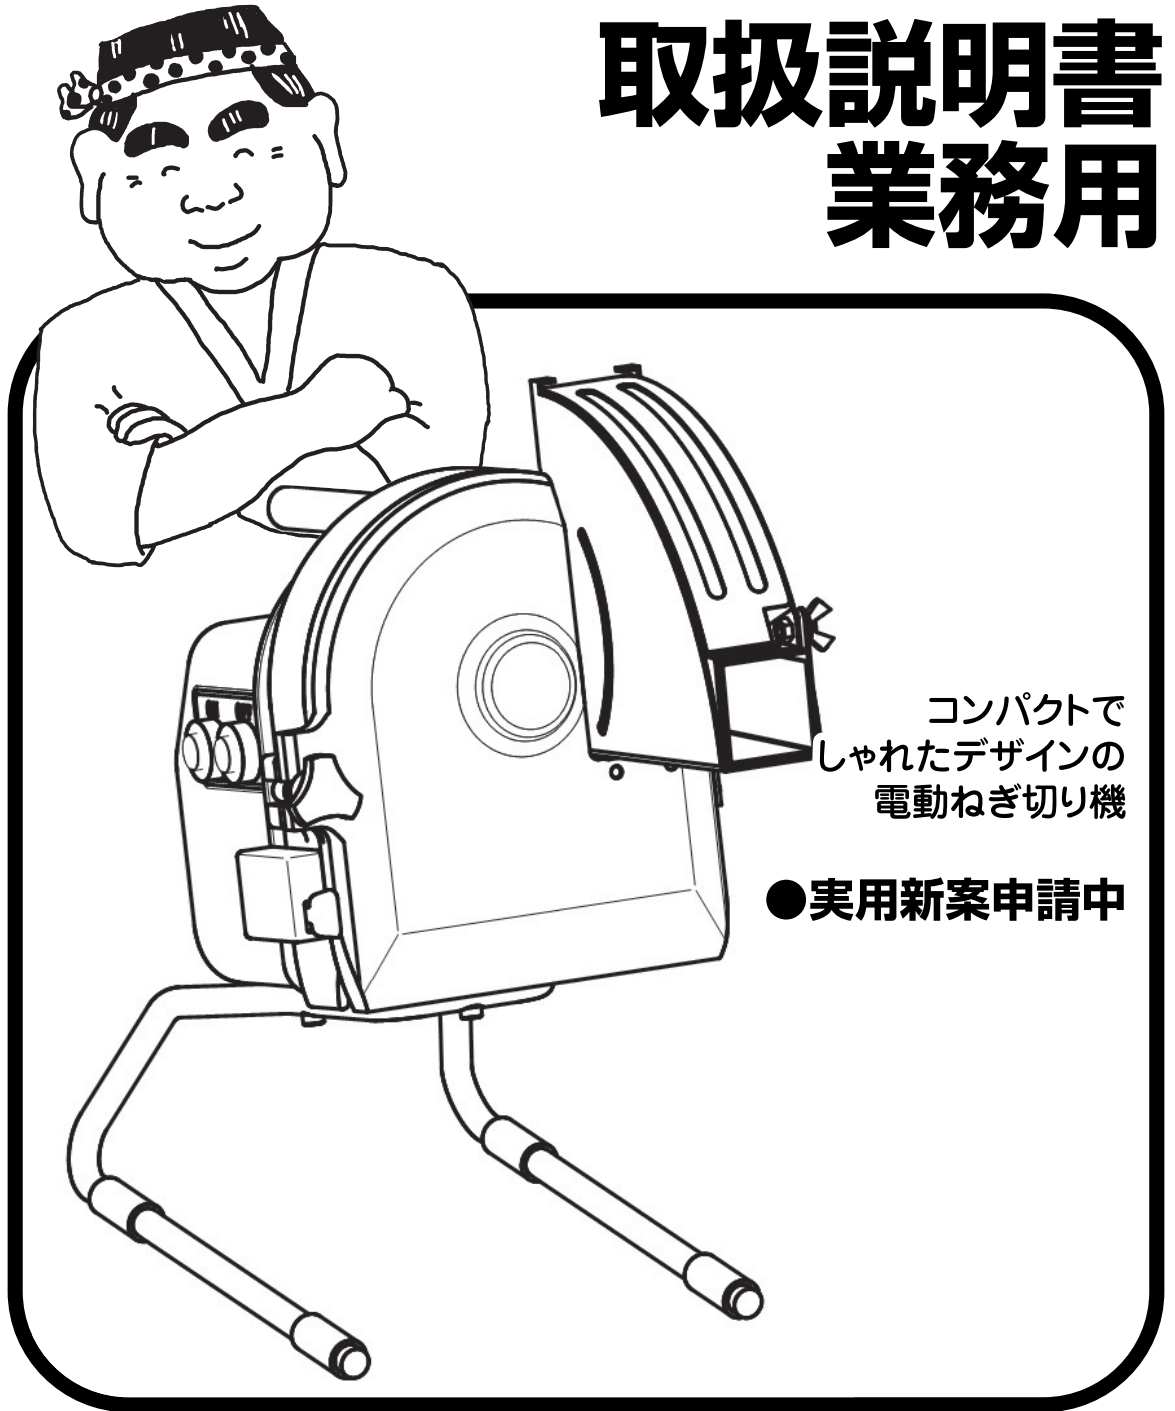

コンパクトで  
しゃれたデザインの  
電動ねぎ切り機

●実用新案申請中

**HappyJapan**



4 937319 322010

**!** ご使用前には必ず安全上のご注意、使い方について30分程度のトレーニングをして下さい。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



## 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性のあるもの

### 絵表示例と絵表示の意味

	<b>分解禁止</b>	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	<b>分解禁止</b>	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## **!** 警告

修理技術者以外の人  
絶対に分解したり修理・  
改造は行わない




発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

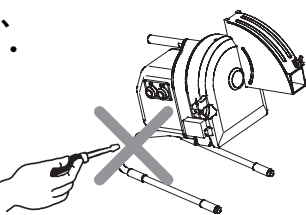

水につけたり、水を  
かけたりしない



ショート・感電の  
恐れがあります。

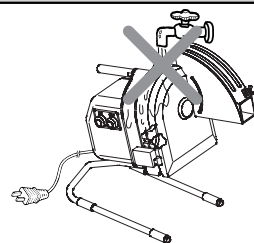

子供だけで使わせたり、  
幼児の手の届くところ  
で使わない




火傷、感電、けがを  
する恐れがあります。

刃物は鋭利なので、  
刃先には直接手を  
触れない




けがをする恐れが  
あります。

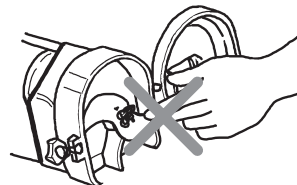

運転中、停止中にかかわ  
らず投入口、食品出口に  
手、指等を入れない



けがをする恐れが  
あります。

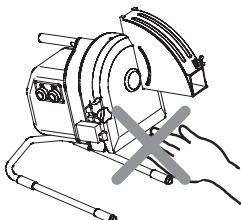

刃物カバーを閉めている  
とき以外は、スイッチを  
入れない



けがをする恐れが  
あります。


# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する事があります。

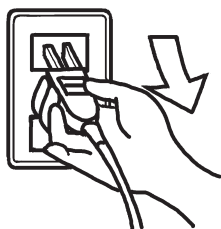

スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする

けがの原因となります。



カバー内に付いた調理材を取り出すときは、刃物を取り外してからにする

けがをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟みこんだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




交流100Vを使用し、必ずアースを取ること

火災・感電の原因となります。




アース

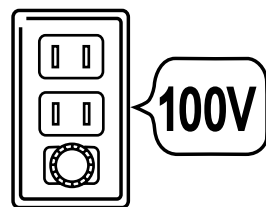


不安定なところでは使用しない

けがの原因となります。

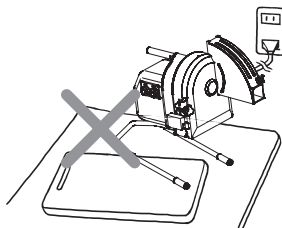

運転中に移動させない

けがの原因となります。

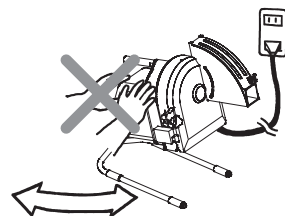

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。




部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、スイッチを切り、プラグを抜く

けがをする恐れがあります。




# 各部のなまえ

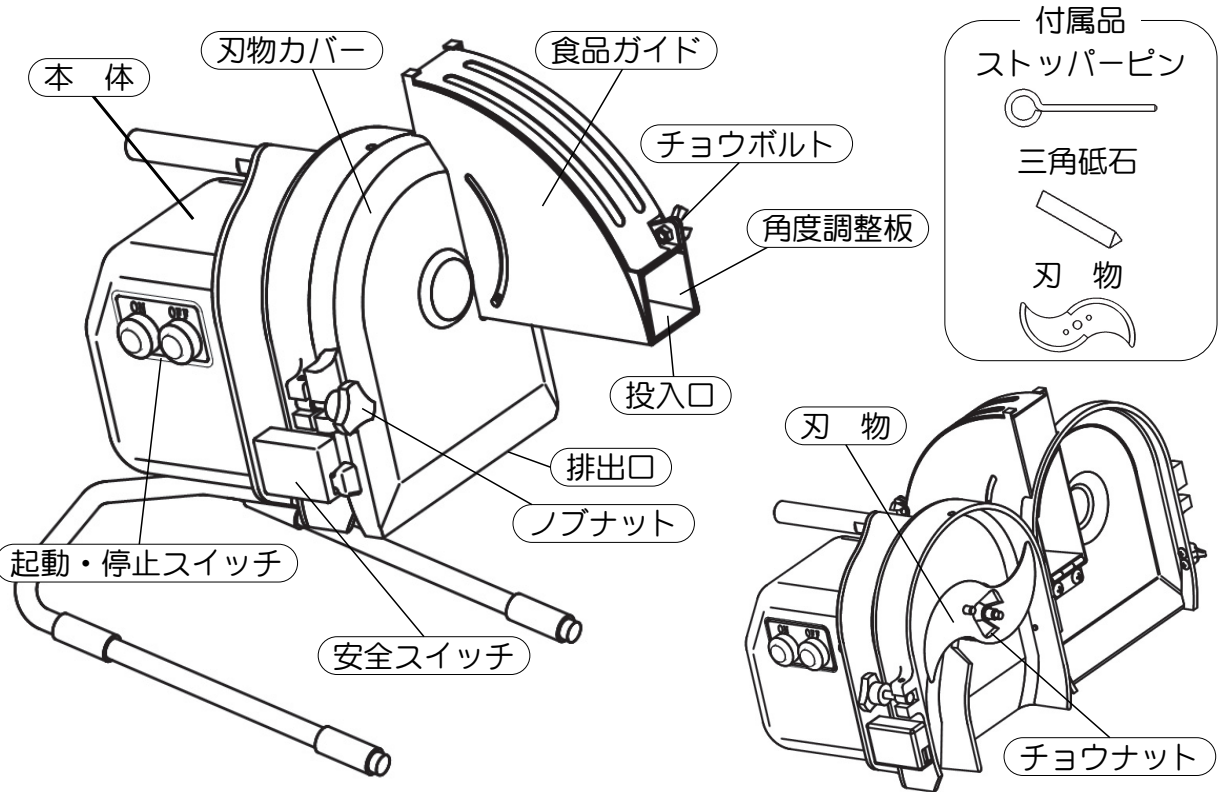

# 正しい使い方

◎ストッパーピンが抜いてある事をご確認下さい。  
挿したままスイッチを入れるとモーターが焼付きます。

◎厚みは押し加減で調節して下さい。

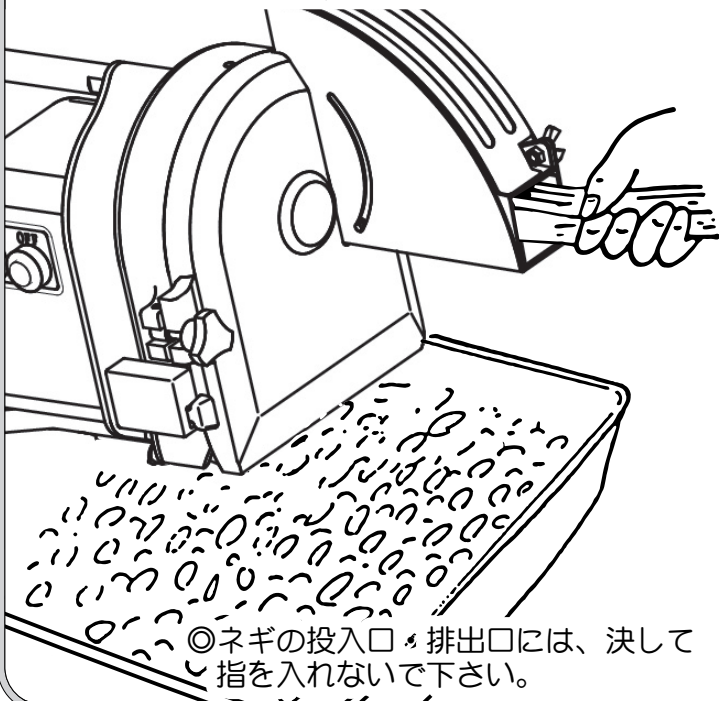

◎ネギの投入口・排出口には、決して指を入れないで下さい。

※必ずアースを取ってください！

- ①刃物を固定しているチョウナットと、刃物カバーがきちつと締められているか確認します。
  - ②プラグをコンセントに差し込み、スイッチをONにします。
  - ③ネギは軽く押しように入れて下さい。短くなったら次のネギを入れて、操作を繰り返します。
- ◎ネギと一緒に小石やその他の堅いものが混入しますと刃物が破損しますので、ネギはよく洗ってからご使用下さい。
- ◎ネギの薬味を切るときは、ネギを一時間程、冷蔵庫に入れてから切るときれいに切れます。

## 斜切り装置の使い方

- ①刃物を固定しているチョウナットと刃物カバーがキチッと締められているか、確認します。
- ②角度調整板を固定しているチョウボルトをゆるめ、好みの角度に合わせ、チョウボルトを締めて下さい。
- ③スイッチを入れ、角度調整板にそってネギを軽く押すように入れて下さい。短くなったら次のネギを入れ、操作を繰り返します。

◎運転中・停止中にかかわらず、投入口・排出口に、手・指等入れないで下さい。

## 刃物カバーの開閉のしかた

- ①スイッチが「切」になっていることを確認して下さい。
- ②角度調整板を必ず平らな位置に戻して下さい。  
(斜切りの状態での刃物カバーの開閉はできません。)
- ③刃物カバーの開閉は、指等をはさまないように、ゆっくりおこなって下さい。

◎刃物カバーを開けた場合、安全スイッチが作動し、スイッチが「切」の状態になります。危険ですので、安全スイッチを細い棒などで押さないで下さい。


◎機械を使用されない場合は、刃物カバーを閉めた状態で保管して下さい。



食材が詰まった時や掃除等メンテナンスをする場合は、必ずスイッチを切り電源プラグを確実にコンセントから抜いて下さい。

## お手入れのしかた


- ◎本体には、絶対水をかけないで下さい。
- ◎ご使用後は必ず刃物を取り外し、熱湯に5～10分つけた後、乾いた布で良く水気を拭き取り再び機械に取り付けて下さい。  
(ネギの粘液を完全に除去することが、刃物の切れ味を持続させます。)
- ◎刃物は、刃裏が見えるように取り付け、チョウナットを締めます。

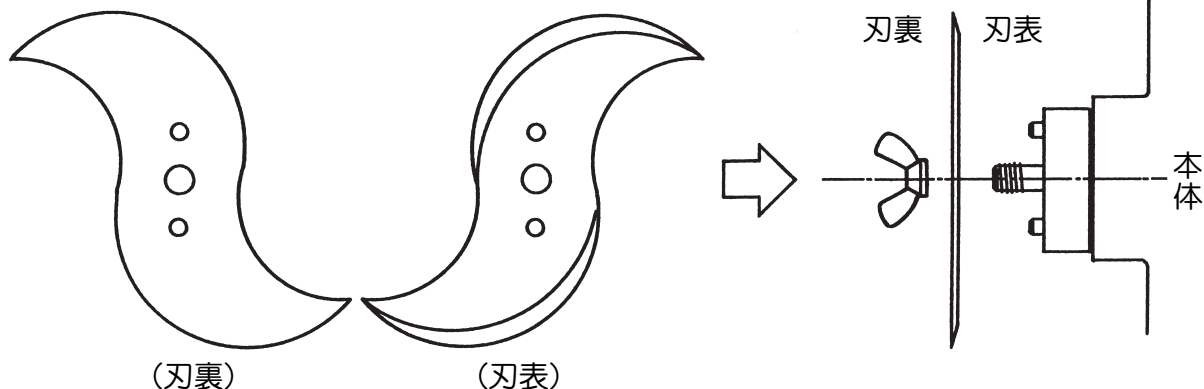

- ◎刃物の取り付け、取り外しの際は危険防止のため、まずプラグをコンセントから抜き、必ずこのストッパーを図のように上の孔から、下の孔に差し込んで刃物の回転を止めてからチョウナットの着脱を行って下さい。
- ◎着脱時に使用したストッパーピンは、必ず抜いて下さい。挿したままスイッチを入れるとモーターが焼付きます。
- ◎切れ味が鈍ったときは、次の要領で刃物を研いでお使い下さい。



刃表を上にして研ぎます。

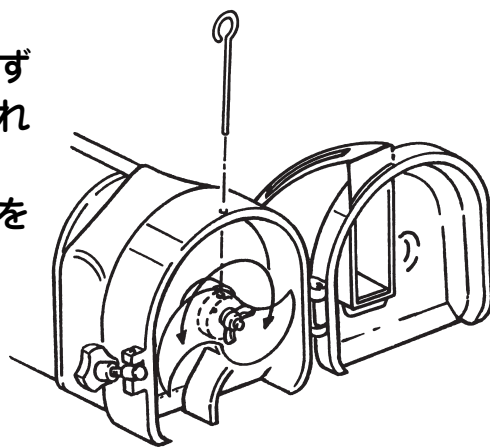


- ◎机の端から研ぐ部分を少し外に出して強く押さえる。
- ◎付属の三角砥石を図のように持ち、刃物の形状に沿って円弧状(矢印の方向)に手を動かして研ぐ。

※刃物を取り扱う時は、けがをしないように必ず厚手の手袋を使うか、当て布をして下さい。

## ネギーOHC-13G刃物着脱時のご注意

着脱時に使用したストッパーピンは、必ず抜いてご使用ください。  
挿したまま機械のスイッチを入れるとモーターに負荷がかかり、焼付きの原因になります。

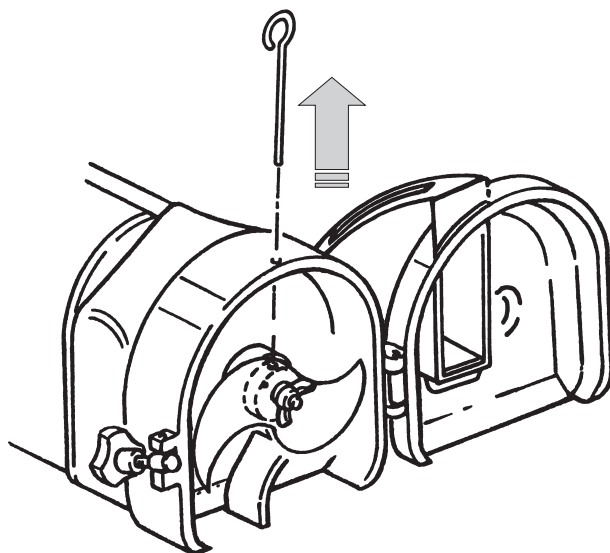

※ 3・5 に詳細記載

# ちょっとお調べください。

故障かな?……とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	電源コードが抜けている	プラグをコンセントにしっかり差し込んでください
電源が入らない	刃物カバーが開いている	刃物カバーを確実に閉めてください
うまく切れない	刃物の取付けが逆	説明書にそつてもう一度取付けてください (5ページ参照)
切ったものがベタつく	刃が切れない	刃を研ぐか、刃を交換してください (5ページ参照)
切ったものがベタつく	ネギの押し込みがおそい	ネギをスムーズに押し込んでください

## 修理サービスおよび保証(保証書)について

### 修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店または下記に、ご相談ください。なお、ご相談されるときは、ネギーOHC-13G型及びお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
- このネギーOHC-13G型に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 保証期間内でも次の場合には有料になります。
  - (イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ)お買上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ)消耗品(刃物など)

### 保証書について

- このネギーOHC-13G型には「保証書」がついています。
- 保証書はお買いあげの販売店でお渡ししますから、記載内容をご確認のうえたいせつに保管してください。
  - 保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときはすぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
  - 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理いたします。
  - このネギーOHC-13G型の保証期間はお買いあげいただいた日から1年です。

お問い合わせ窓口：

**株式会社ハッピージャパン**  
**「コンポーネントグループ」**

〒110-0016 東京都台東区台東二丁目9番5号 TEL.03-3833-5020 FAX.03-3834-1636

## 保 証 書

型 名	ネギーOHC-13G型		
保証期間	1 年 間	お買上げ日	年 月 日
ご愛用者	ご住所 ご芳名	〒	TEL ( )
販売店	住 所 名	〒	TEL ( )